




9. Réalisez ensuite le dos de votre tente. Découpez un triangle équilatéral de 110 cm de côtés.



10. Découpez des rubans de 50cm, pliez les en deux et recoupez les en 2. Positionnez les rubans à cheval sur l'enduit.

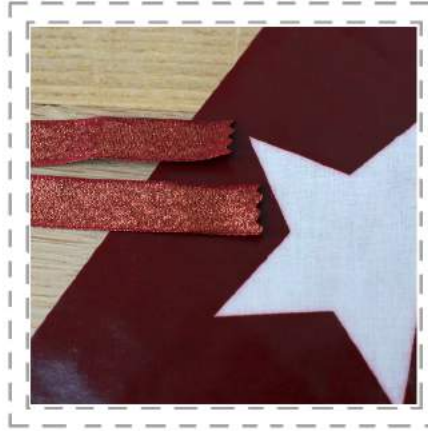

11. Cousez les rubans sur l'enduit : 2 rubans à la cime, 2 sur le milieu des cotés et 2 à 10 cm du bas.



12. Positionnez la toile sur l'ossature en bois et nouez les rubans à l'ossature.

